
USER MANUAL

رله هشت کانال



iLUX Smart Home

سخت افزار:

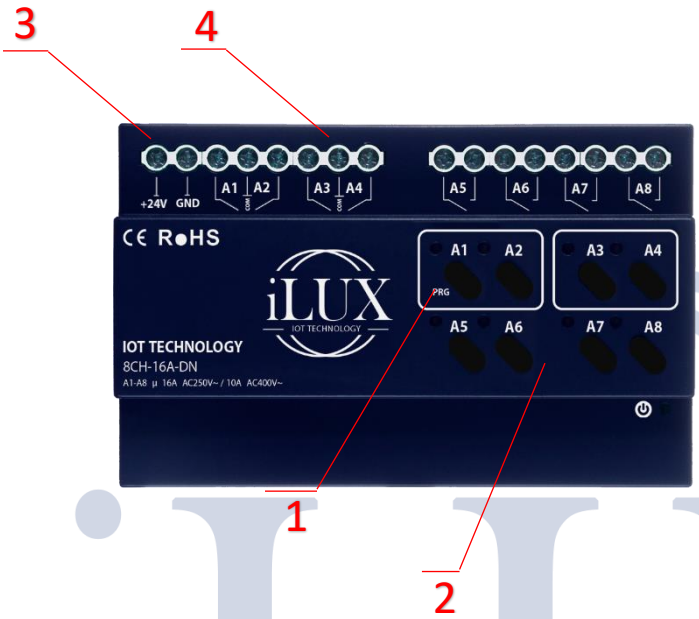

1_ دکمه prg : با نگهداشتن این دکمه دستگاه در شبکه قابل شناسایی میشود و همچنین میتوان برای ریست رله نیز از آن استفاده کرد.

2_ صفحه کلید: این صفحه کلید برای کنترل دستی رله استفاده میشود. 8 رله 16 آمپر بالای دستگاه طبق اعداد روی صفحه کنترل میشوند.


3_ منبع تغذیه: دارای یک ورودی 24 ولت و یک GND میباشد.

4_ خروجی های 16آمپر: در این قسمت خروجی کانال های 1.2 و 3.4 دارای ورودی اشتراکی هستند و باقی کانال ها خروجی مجزا دارند.

- نکته : دستگاه های الکترونیکی به صورت ذاتی گرما ایجاد میکنند و منافذ هوا به منظور خنک کردن و افزایش طول عمر دستگاه در بالا و پایین دستگاه تعبیه شده اند.

نحوه نصب محصول:

- نکته: برای ورودی های رله و روشنایی ها حتما باید از فیوز های مینیاتوری ده آمپر استفاده کنید.
- نکته: در خانه هایی که برقشان سه فاز میباشد باید حتما از یک خروجی فاز برای ورودی های رله و روشنایی استفاده کنید.(از باس کاپلر استفاده کنید)

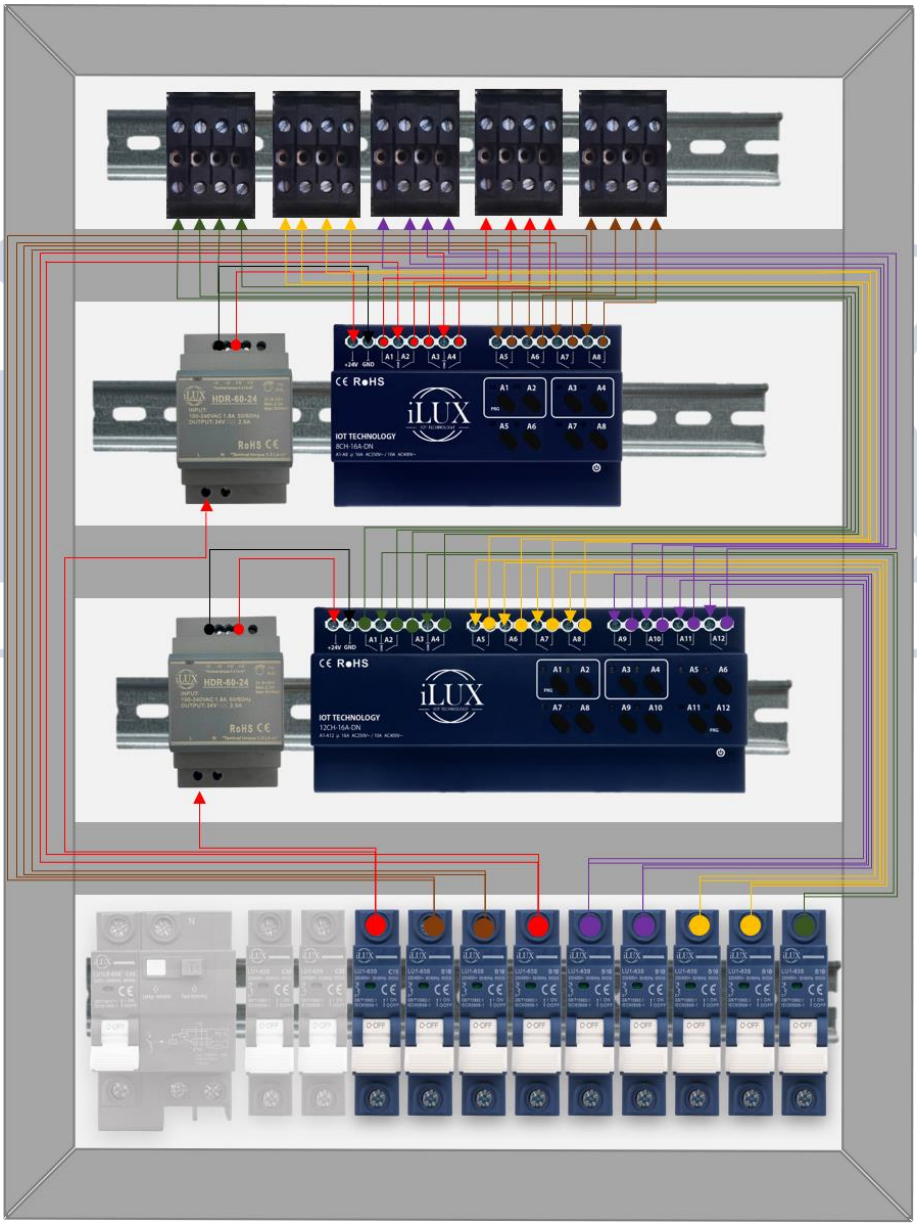

نرم افزار:


1_ ابتدا اپلیکیشن Smart Life را نصب کنید.

2_ از اتصال Gateway به مودم اطمینان حاصل کنید


3 _Gateway را در اپلیکیشن Smart Life تعریف کنید.



عکس 1

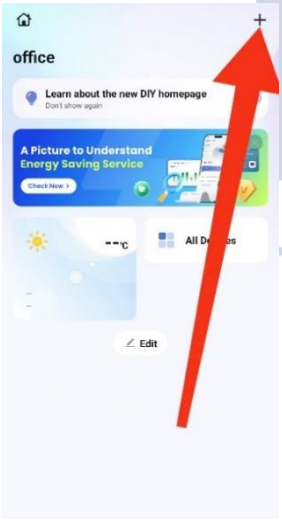

عکس 2

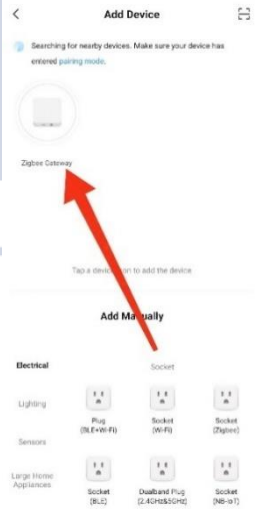


عکس 3

4_ در اپلیکیشن Smart Life وارد صفحه Gatewsay شوید و گزینه Add Subdevice را انتخاب میکنید و بر روی گزینه Device Is In Pairing Mode کلیک کنید تا بتوانید رله خود را اضافه کنید.



عکس 4

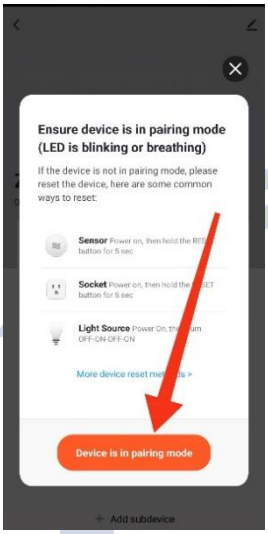

عکس 5

5_ بر روی دکمه PRG نگهدارید تا چشمک زن شود و آنرا در شبکه خود تعریف کنید

6_ پس از انجام کار های گفته شده شما میتوانید در اپلیکیشن رله خود را کنترل کنید.