USER MANUAL

آیفون هوشمند ویلایی





iLUX Smart Home

معرفی محصول:


این آیفون هوشمند در ساختمان های ویلایی به کار میرود. قابلیت باز شدن با تگ RFID/NFC را نیز دارد.
قابلیت هوشمند کنترل از راه دور را نیز دارد.

چک لیست :

1. ابتدا مطمعن شوید که دستگاه شما به برق متصل است.
2. اپلیکیشن TC5000 را بر روی لپتاپ خود نصب کنید.
3. یک سوییچ LAN خریداری کرده و تمامی تاچ پنل ها و آیفون هوشمند را به آن متصل کنید.
4. از قبل به اندازه تمامی تاچ پنل ها و آیفون هوشمند و لپتاپ پچ کورد تهیه کنید.


iLUX
IOT TECHNOLOGY

راهنمای نصب محصول:

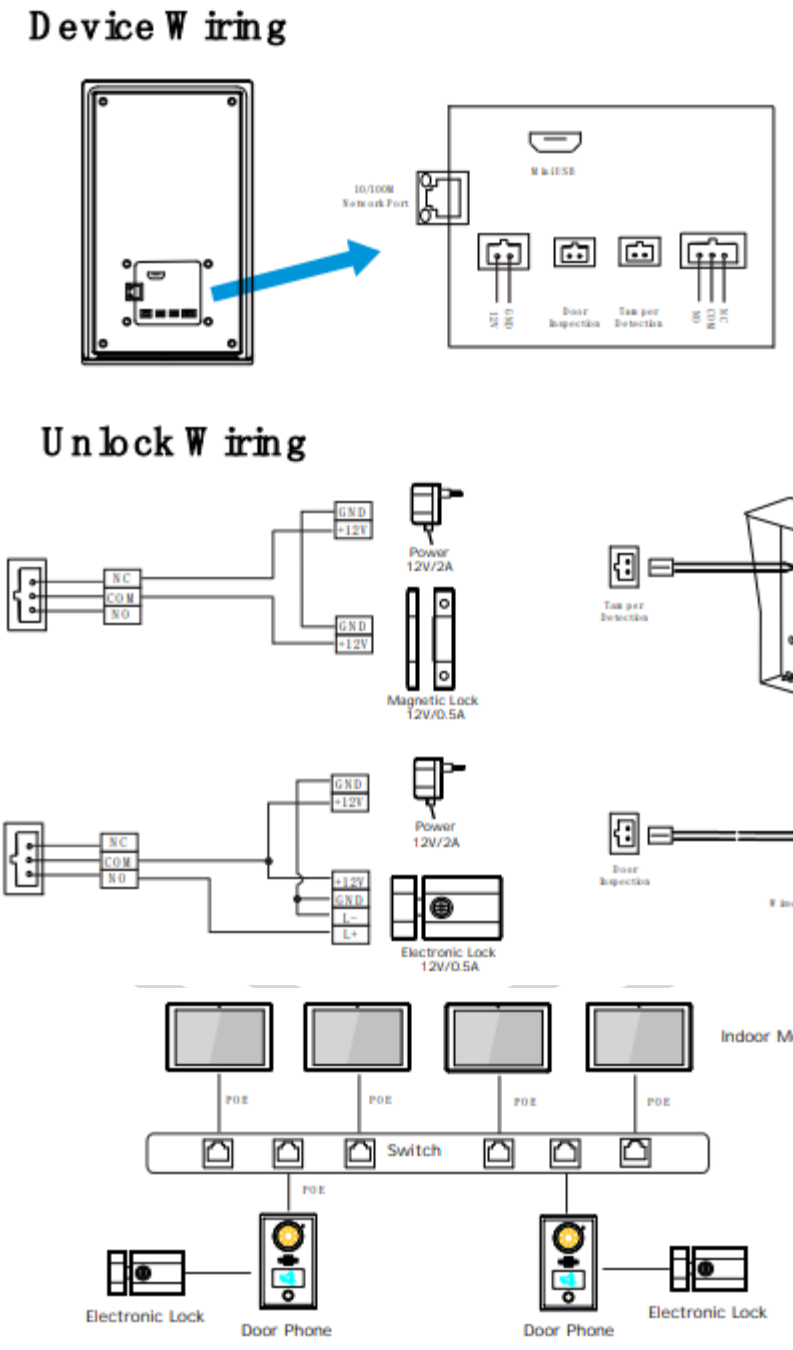



راهنمای تنظیم محصول:

1. ابتدا اپلیکیشن TC5000 را نصب کنید و با یوزر "admin" و رمز "123456" وارد شوید.

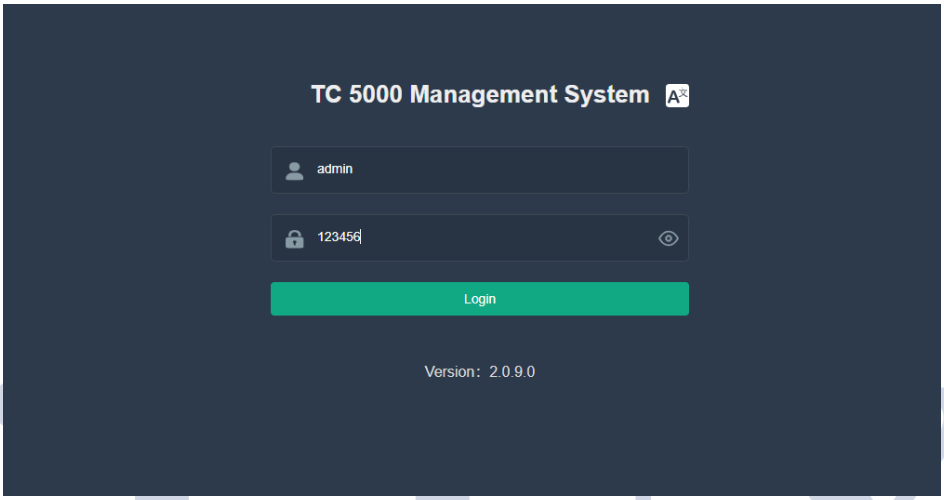


2. صفحه اصلی مطابق تصویر گزینه هایی به شما نشان داده میشود که هر کدام از جاهای خالی را که با ستاره نشان داده شده را باید پر کنید. باقی جاهای خالی الزامی برای پر کردن ندارد.

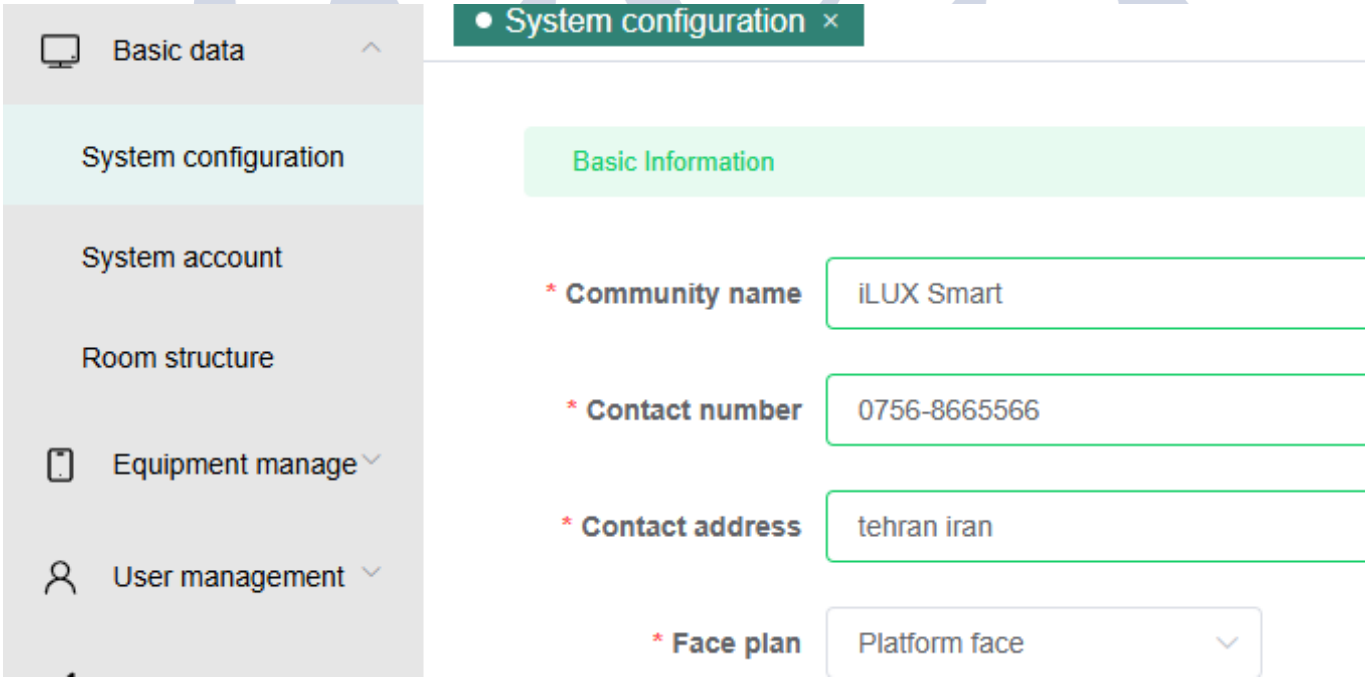


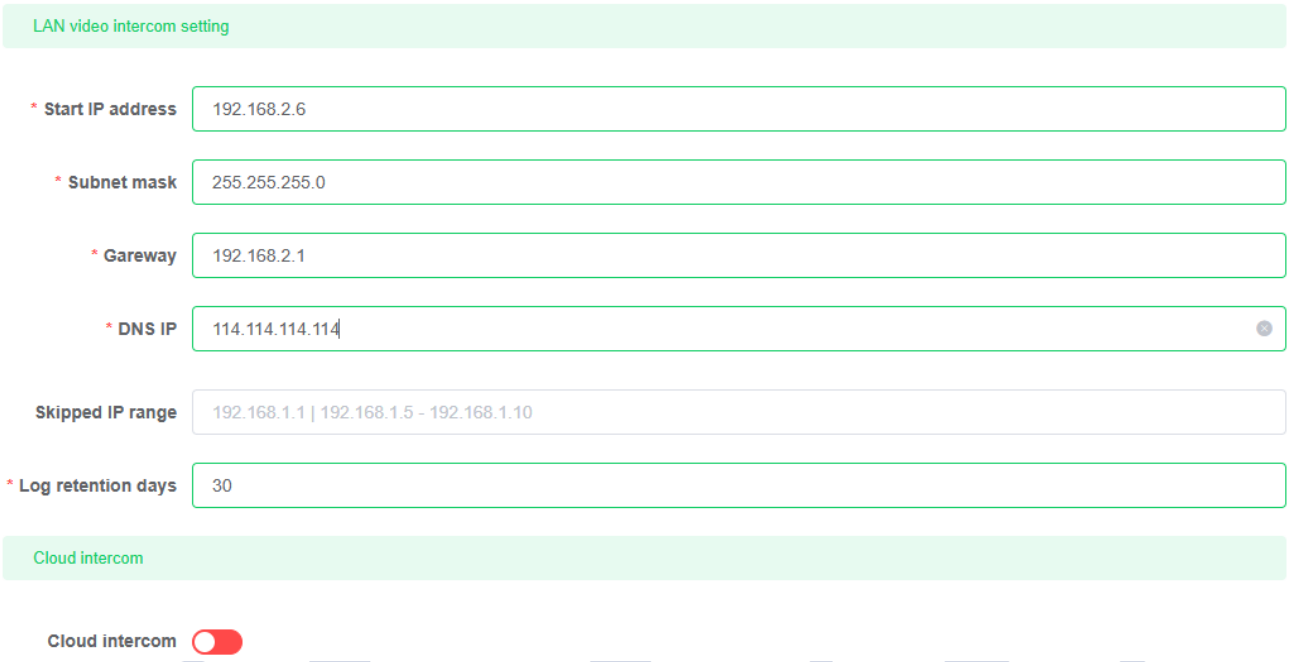

3. بر روی گزینه Room structure کلیک کرده در دو خانه اول که خالی هستند عدد 1 را قرار دهید و در گزینه آخر نام دلخواه خود را وارد کنید.

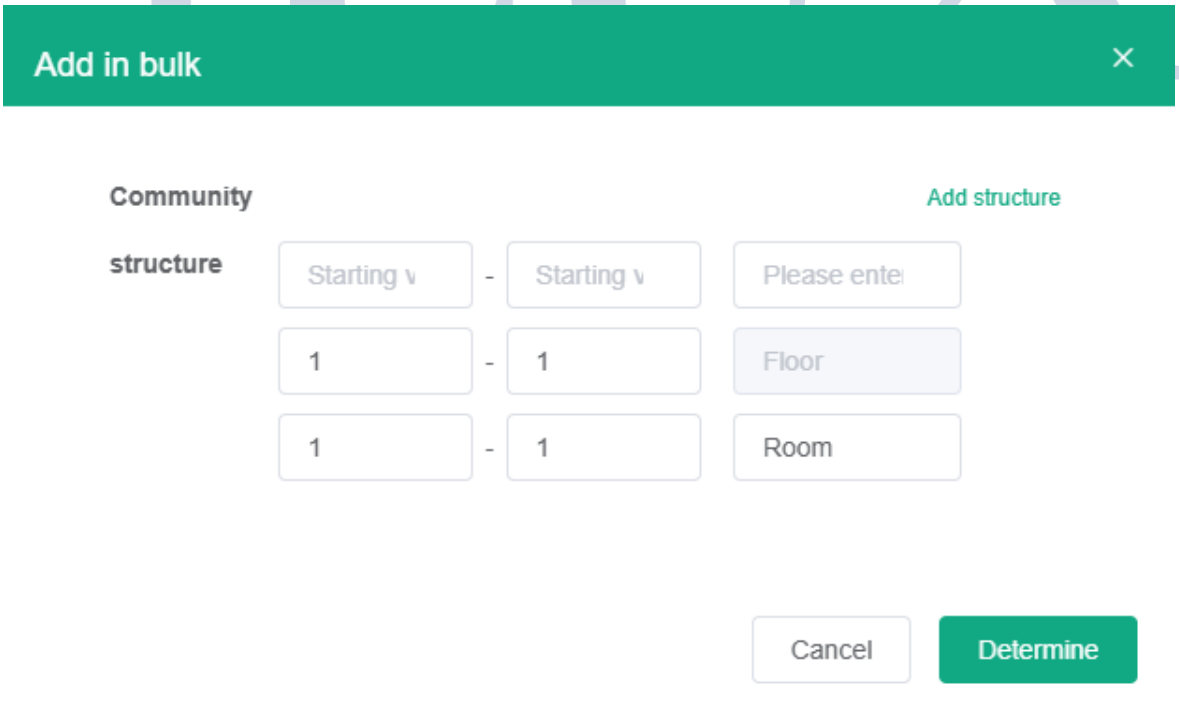

4. پس از انجام کارهای بالا وارد قسمت Equipment manage شوید و بر روی گزینه Outdoor stasion و یا اگر چنین گزینه ای نبود بر روی گزینه Doorbell کلیک کنید.

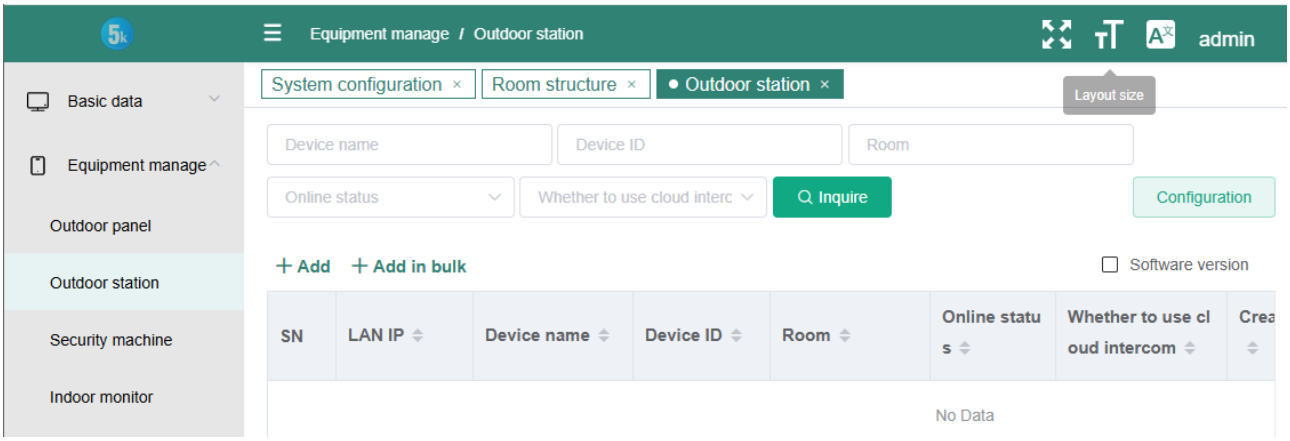


5. برای اد کردن آیفون و تغییر دادن اطلاعات آن ابتدا گزینه زنگ آیفون را فشار دهید و چند ثانیه نگهدارید و پس از چند ثانیه دوباره دکمه زنگ را سه بار پشت سر هم فشار دهید. آیفون صدایی پخش میکند و سپس شما باید بر روی گزینه Configuration کلیک کنید . در بالای صفحه در کنار صفحه TC5000 صفحه جدیدی با حالت آیپی تشکیل میشود . ممکن است وقتی بر روی آن کلیک میکنید برای شما آن صفحه باز نشود و یا ارور هایی به شما نشان داده شود.

- نکته : در بالای صفحه وقتی صفحه جدیدی باز شد آیپی دستگاه آیفون هوشمند میباشد.
- قبل از نگهداشتن دکمه زنگ آیفون و فشردن آن مطمعن شوید که آیفون با لپتاپ شما با کابل LAN به یکدیگر متصل باشند.

ILUX IOT TECHNOLOGY

6. کابل شبکه را به سیستم خود متصل کردید در قسمت internet setting کاملا گزینه WiFi را قطع میکنیم و سپس بر روی گزینه Ethernet کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب میکنید. سپس بر روی IPv4 دوبار کلیک کرده تا صفحه بعد باز شود. سپس گزینه Use the following address را انتخاب میکنیم و IP سیستم را به صورت دستی تغییر میدهیم.

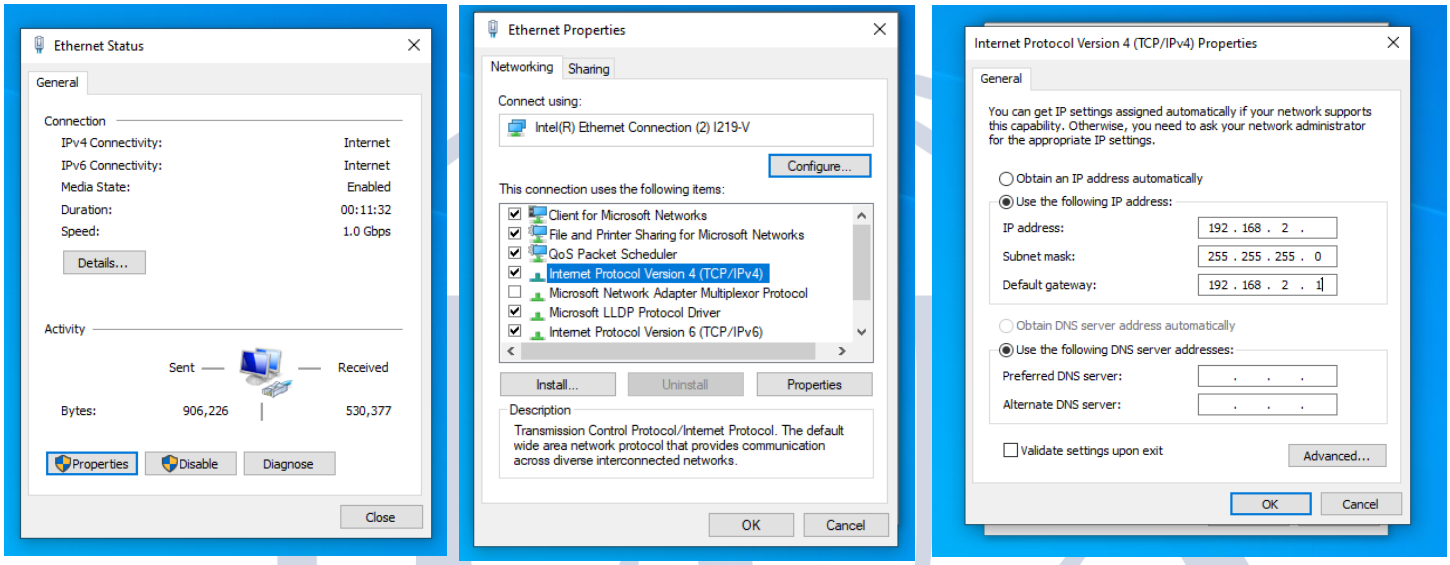

❖ توجه: تمامی تاچ پنل های دارای دو پورت شبکه WiFi و LAN هستند و اینگونه پنل هوشمند به موبایل شما متصل میشود.

❖ توجه: چون اکثر مودم های ایران رنج IP آنها 192.168.0.1 و یا 192.168.1.1 هست، رنج IP لپتاپ ، تاچ پنل و پنل ویلایی خود(management center , indoor monitor , outdoor station) رنج(از 192.168.2.□ تا 192.168.255.□) دیگری داشته باشند.

❖ پنل ویلایی شما به صورت outdoor station و یا doorbell نشان داده میشود.

7. در ادامه شما صفحه جدید که باز شده و آیپی پنل به شما نشان داده شده را حذف میکنید و دوباره آیفون را در حالت Configuration قرار میدهید. حالا شما بر روی صفحه ای که در بالا کنار صفحه اپلیکیشن TC5000 آمده کلیک میکنید. و حالا شما میتوانید اطلاعات آیفون هوشمند را مشاهده کنید و تغییر بدهید.

❖ نکته: اپلیکیشن TC5000 و آیپی پنل ویلایی هوشمند به صورت سایت باز میشوند.

8. از صفحه اولی که مشاهده میکنید اطلاعاتی در رابطه با آیفون هوشمند خود برای مثال اسم سیستم ، ورژن وب و ... را میتونید مشاهده کنید.



9. در این قسمت شما باید آیپی آیفون هوشمند را تغییر دهید و در رنج مورد نظر قرار دهید. سپس آیپی Gatway را وارد کنید . در قسمت host ip باید آیپی ای که برای تاچ پنل در نظر گرفته اید را وارد کنید و اگر این ساختمان ویلایی دوبلکس بود در قسمت host ip1 آیپی تاچ پنل دوم را وارد کنید . گزینه save را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.



10.وقتی ذخیره شد آیپی لپتاپ خود را دوباره تغییر دهید و با آیپی جدیدی که تنظیم کردید در یک رنج قرار دهید. سپس دوباره آیفون را وارد حالت Configuration کنید و حالا باید اطلاعات سیستم خود و اطلاعات ساختمان را وارد کنید.


در گزینه اول زبان تنظیمات را انتخاب کنید. گزینه دوم مدل سیستم را باید وارد کنید که 5000 را باید انتخاب کنید .در گزینه سوم وقتی بر روی Setup کلیک کنید صفحه بعدی برای شما باز میشود و از شما میخواهد واحد خود را انتخاب کنید و در تمامی مراحل واحد مورد نظر را انتخاب کرده تا دستگاه کانفیگ شود. در گزینه آخر هم باید IP سیستم خود را وارد کنید.

سپس دوباره گزینه save را بزنید تا اطلاعات شما ذخیره شود.



IOT TECHNOLOGY


11.در این قسمت شما اطلاعات نهایی سیستم خود را وارد میکنید

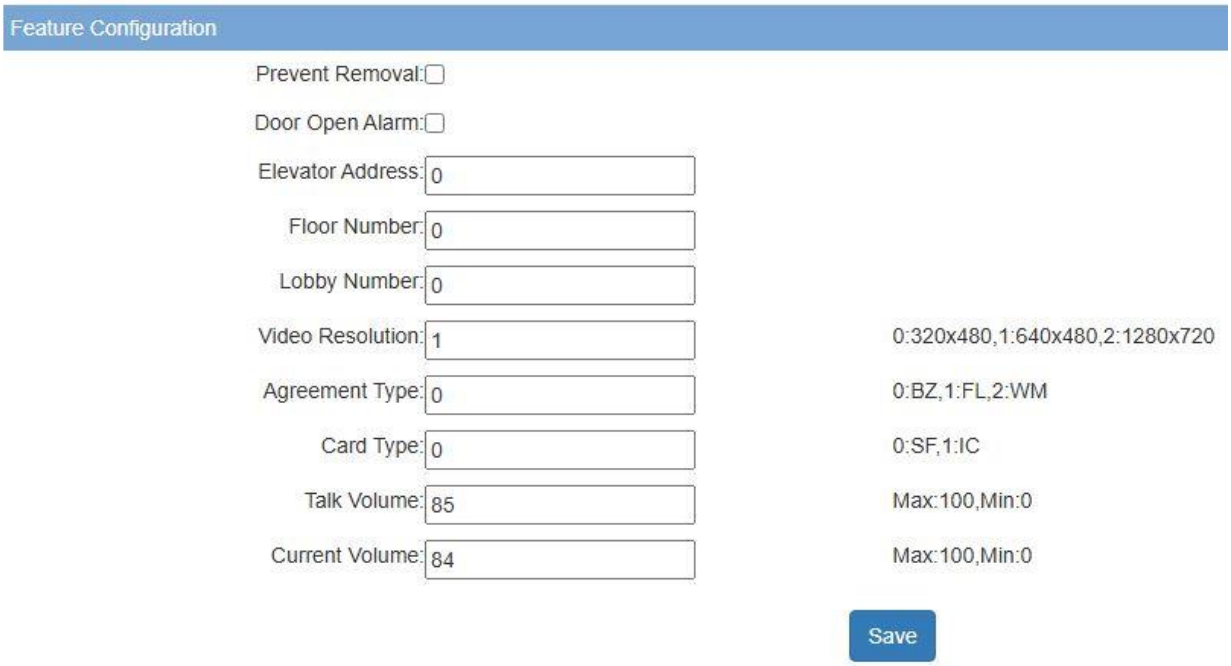



IOT TECHNOLOGY

12. تنظیم آیپی تاچ پنل برای واحد:


وارد قسمت تنظیمات تاچ پنل شده وگزینه Ethernet را انتخاب میکنید. سپس Static را انتخاب کرده و آیپی هر تاچ پنل را به صورت دستی با توجه به آن واحد و آیپی Gatway را وارد میکنید و گزینه تایید پایین را میزنید.

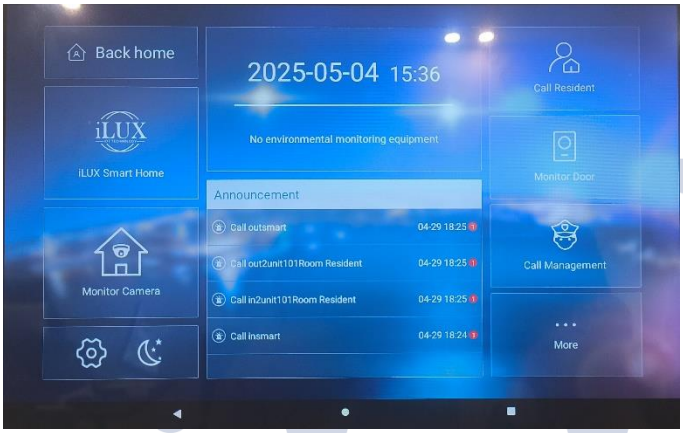


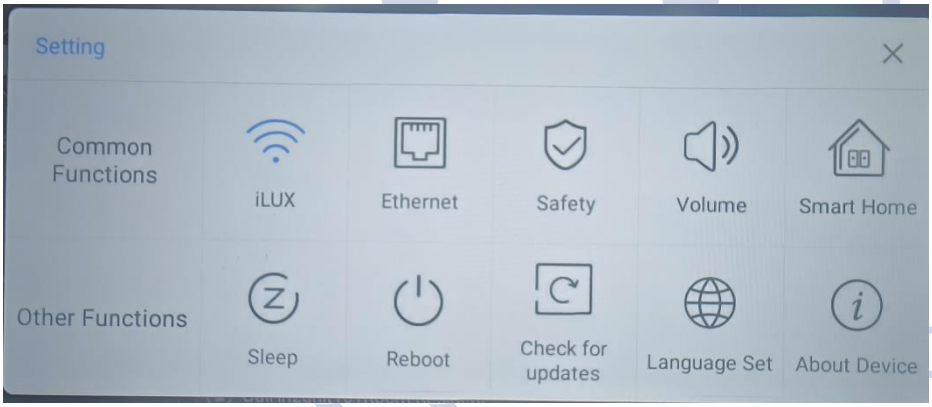


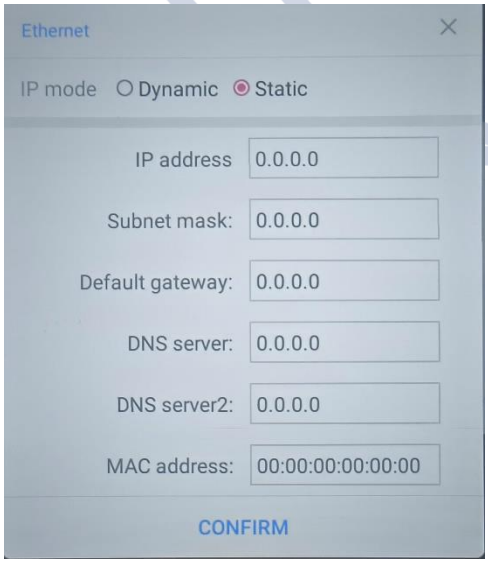

برای انتخاب واحد مورد نظر در همان قسمت تنظیمات بر روی گزینه About Device تاچ کرده و سه بار بر روی گزینه Kernel Version (رمزی که از شما میخواهد 1 تا 6 میباشد) کلیک میکنید سپس بر روی گزینه Auto config کلیک میکنید و سپس از شما میخواهد که واحد خودرا انتخاب کنید با توجه به آیپی که وارد کردید و واحد آن تاچ پنل واحد خود را انتخاب کرده و شروع به تست میکنید.

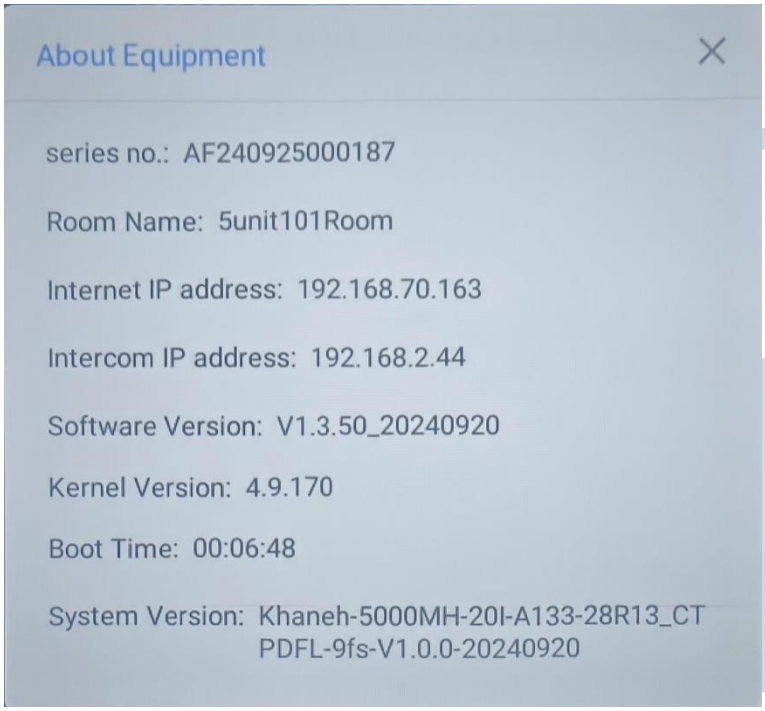

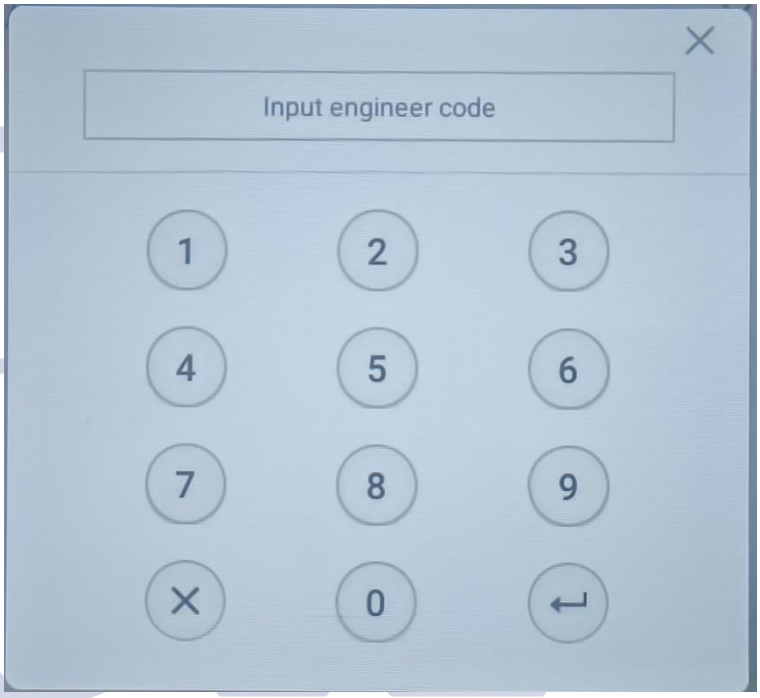


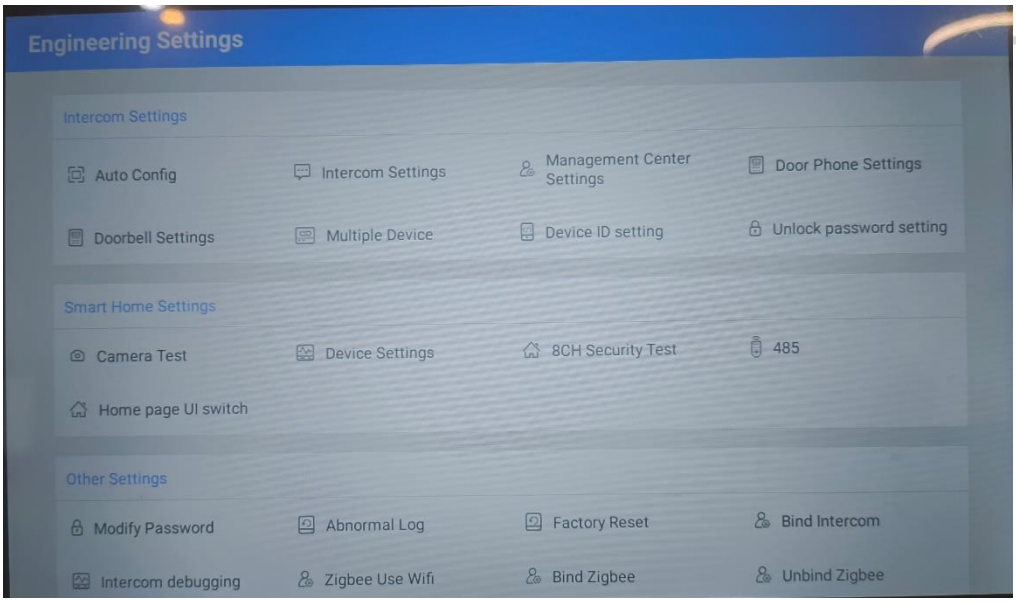


13.برای ارسال اطلاعات آیفون به تلفن همراه ابتدا دوباره وارد قسمت kernel version شوید. در پایین صفحه bind intercom را انتخاب میکنید.

سپس در قسمت تنظیمات بر روی گزینه QR code یا Smart home کلیک کنید .


در تاچ پنل هایی که gatway دارند به صورت زیر به شما سه کد QR نشان داده میشود که شما گزینه Bind QR را انتخاب میکنید و سپس کد QR را در اپلیکیشن اسکن میکنید.

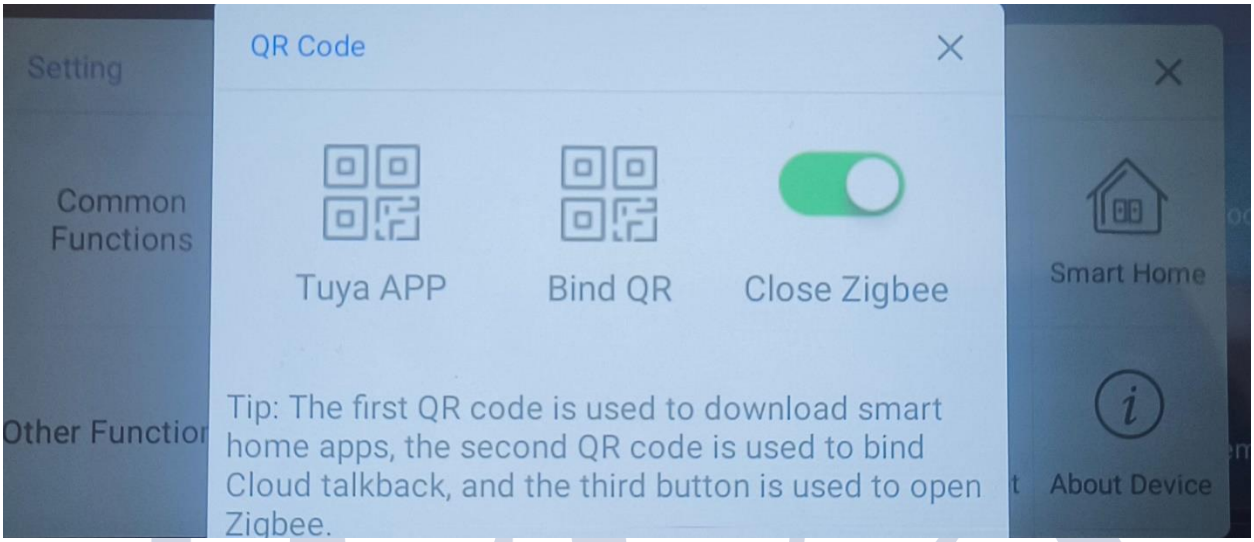

در تاچ پنل هایی که gatway ندارند به صورت زیر به شما سه کد QR نشان داده میشود که شما گزینه Binding را انتخاب میکنید و سپس کد QR را در اپلیکیشن اسکن میکنید.

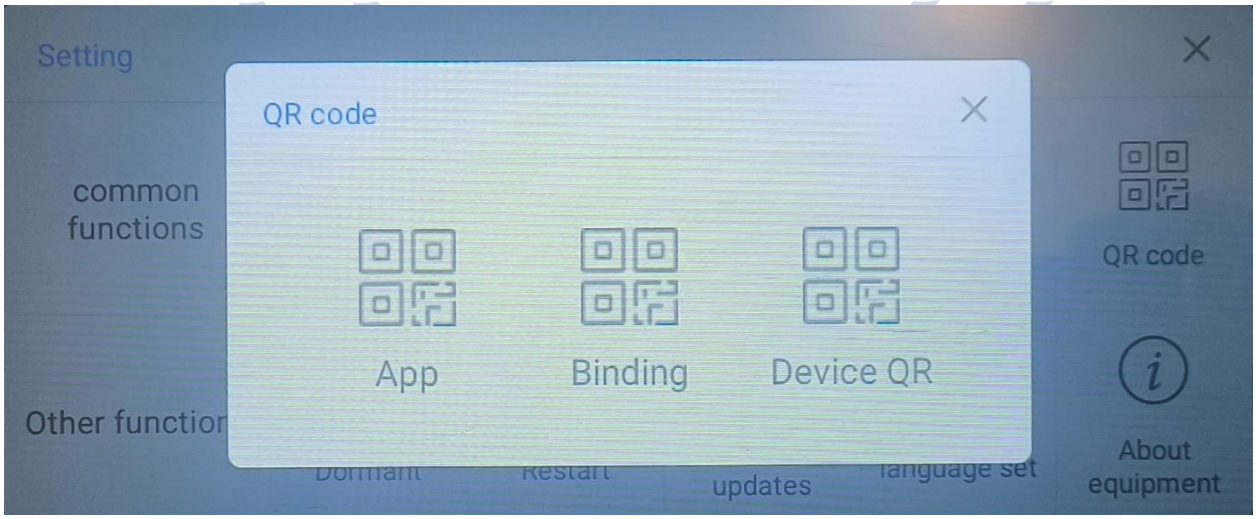

14.برای تنظیم تاچ پنل دوم ابتدا تاچ پنل دوم را روشن کنید. سپس وارد قسمت kernel version شده و گزینه Multiple Households را بزنید. در صفحه بعدی که نشان داده شده گزینه extension را بزنید و آیپی تاچ پنل اول را وارد کنید.

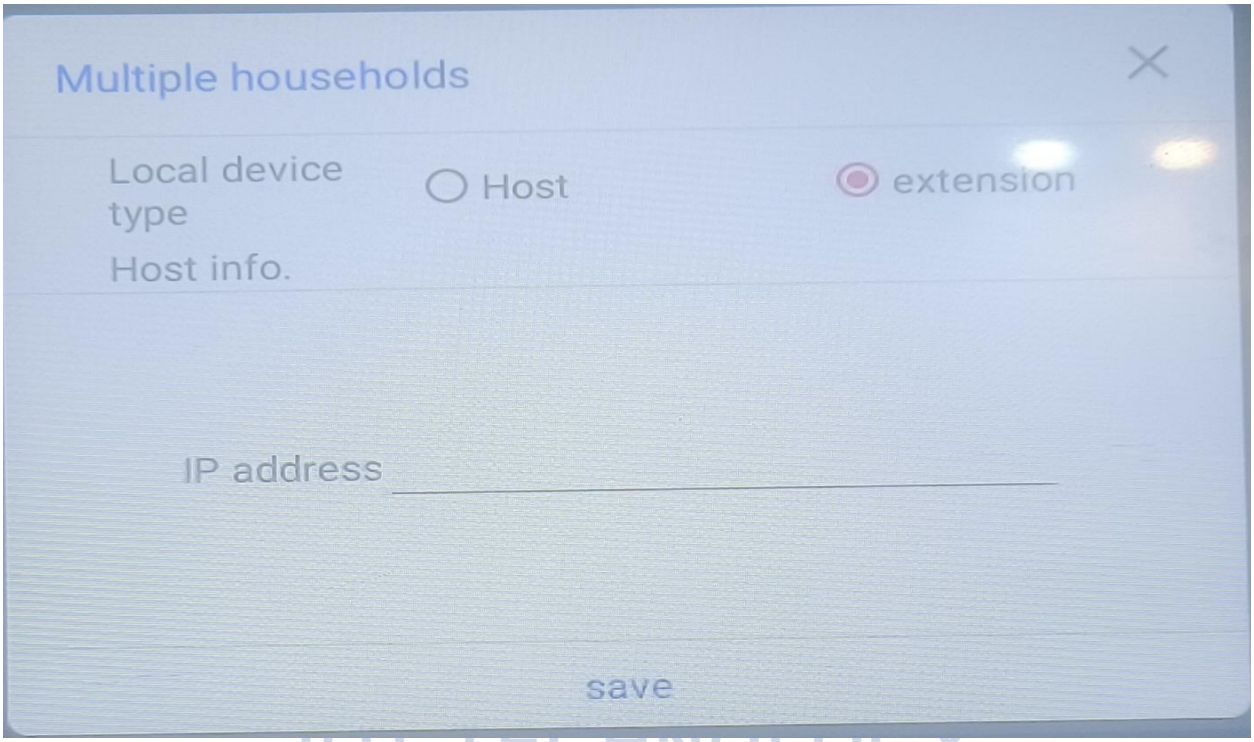

IOT TECHNOLOGY