USER MANUAL

شیر برقی



iLUX Smart Home


1 مشخصات محصول:

1_ ولتاژ 12 ولت / 1 آمپر

2_پروتکل : zigbee

3_برد ارتباطی: 30 متر (در فضای باز)

4_فشار شیر: 1.6 مگا پاسکال

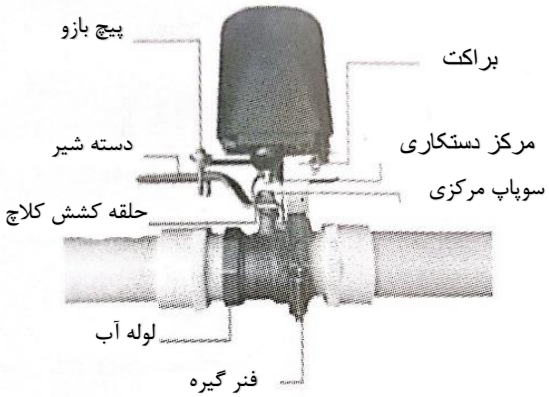

6_ زمان بستن شیر:5 تا 10 ثانیه

7_ زمان باز کردن شیر:5 تا 10 ثانیه

8_ گشتاور: 30 تا 60 کیلوگرم/سانتی متر

9_ اپلیکیشن : IOS ` Android

10_ نوع شیر قابل استفاده: شیر دسته دار (گریپ دار)

UX
IOT TECHNOLOGY

2 راهنمای نصب:

1_ یکی از پایه های نصب را به دستگاه نگهدارنده ربات متصل کنید (پیچ را هنوز محکم نکنید)

2_ طرف دیگر پایه یا گیره را به لوله آب یا گاز وصل کنید (به تصویر مراجعه کنید)

3_ موقعیت جابجا کننده را طوری تنظیم کنید که محور خروجی سیستم کنترل شیر هوشمند با محور دسته شیر"آب/گاز" هم راستا باشد(به تصویر نگاه کنید). سپس پیچ هارا در دوطرف شیر روی پایه نصب محکم کنید. محور میانی سیستم کنترل باید روی محور میانی شیر یکسان باشد، زیرا در غیر این صورت ، شیر با طور کامل نمیتواند بسته یا باز شود.

4_بعد از نصب سیستم کنترل شیر ، میتوانید حلقه کششی اتصال را به صورت دستی پایین بکشید،

5_دسته کنترل را بچرخانید، بررسی کنید که آیا شیر در محل قرار گرفته است، سپس پیچ کنترل دسته را محکم کنید.

6_ آداپتور DC12V/1A را وصل کنید

iLUX
IOT TECHNOLOGY

3 راهنمای کاربر:

1_ کد QR را اسکن کنید و برنامه "Smart Life" را دانلود و نصب کنید و راهنماها را دنبال کنید تا حساب کاربری خود را ثبت کنید.

2_ افزودن دستگاه : در اپلیکیشن Smart Life وارد قسمت هاب مرکزی خود شوید و سپس گزینه Add Subdevice را بزنید. دکمه بالای شیر را نگه دارید تا وارد حالت pairing شود.

3_ پس از جفت شدن شیر هوشمند ، وضعیت شیر در حالت پیش فرض قرار دارد، شیر میتواند بنابر نیاز کار کند. اگر شیر هوشمند باز باشد، چراغ نشانگر دائما روشن است. اگر شیر بسته باشد چراغ نشانگر خاموش است. میتوانید با فشار دادن دکمه بالای شیر، شیر را صورت دستی کنترل کنید . شیر را از طریق برنامه گوشی هوشمند خود نیز میتوانید کنترل کنید. این محصول از تنظیمات زمانبندی،اشتراک گذاری و اتصال پشتیبانی میکند.

4_ پس از جفت شدن موفق شیر هوشمند ، چراغ LED شیر هوشمند به سرعت چشمک میزند اگر دکمه دوباره فشرده شود، اطلاعات جفت شدن اولیه پاک میشود و فرآیند جفت شدن مجددآغاز میشود. اگر برای کنترل سوئیچ شیر هوشمند به چندین دستگاه تلفن همراه نیاز باشد ،از تابع اشتراک گذاشتن برنامه برای اختصاص چندین حساب استفاده میشود

5_ اگر شیر از طریق اپلیکیشن قابل کنترل نبود ، ابتدا دکمه بالای شیر را فشار دهید تا شیر شروع به کار کند . اگر شیر شروع به حرکت نکرد میتوانید با کشیدن حلقه کشش زیر شیر(حلقه گیربکس شیر) شیر را به صورت دستی کنترل کنید.

4 راهنمای عیب یابی:

1_ سوئیچ شیر وجود ندارد: بررسی کنید که آیا مرکز کنترل شیر و محور میانی شیر در یک محور قرار دارند یا خیر. اگر در یک محور نباشند، نه تنها سوئیچ شیر هوشمند وجود ندارد، بلکه موتور نیز سوخته است.

2_ سوییچ شیر گیر کرده است: کلاچ را میتوان پایین کشید و با شیر دستی 90 درجه چرخانده میشود تا شیر به راحتی در موقعیت قرار گیرد . اگر شیر خیلی محکم باشد ، باید تعویض شود

3_ شیر به شبکه متصل نیست: بررسی کنید که آیا هاب Zigbee متصل است یا خیر، سیگنال WiFi را بررسی کنید و شیر هوشمند در هنگام اتصال به هابZigbee تا حد امکان نزدیک کنید.

iLUX
IOT TECHNOLOGY