USER MANUAL

پخش کننده موسیقی ولوم دار



iLUX Smart Home

عملکردهای اصلی:

1. **شیشه سکوریت با قاب** اکسیداسیون سخت‌افزاری، 4 دکمه لمسی با نور پس‌زمینه، 1 کلید پاور موجی‌شکل.
2. پخش پیام خوش‌آمدگویی هنگام روشن شدن دستگاه، فایل موسیقی در کارت TF(Micro SD) یا فلش USB قرار گیرد. پوشه باید به نام (SYSTEM) یا (WELCOME) باشد.
3. **قابلیت بلوتوث :** پشتیبانی از موبایل، آیفون و دیگر دستگاه‌های بلوتوثی خارجی برای جفت شدن و پخش موسیقی.
4. **ورودی**AUX **:** پشتیبانی از ورودی صدای خارجی، که باعث تقویت خروجی دستگاه می‌شود.
5. **کارت حافظه :** پشتیبانی از کارت TF(Micro SD) خارجی و فلش USB (حداکثر تا ۳۲ گیگابایت).
6. **قابلیت‌های صوتی :** پشتیبانی از سبک‌های موسیقی عادی، راک، کلاسیک، جاز، پاپ و سایر سبک‌ها.
7. **فرمت‌های صوتی پشتیبانی‌شده** : MP3 ، WAV، WMA، FLAC، APE، DTS، AAC، AC3، OGGو سایر فرمت‌ها.
8. **حافظه قطع برق :**به‌خاطر سپردن آخرین حالت پخش‌شده قبل از خاموش شدن.
9. **پخش خودکار پس از روشن شدن :**پخش خودکار موسیقی هنگام روشن شدن دستگاه.
10. **ریموت کنترل مادون‌قرمز :** ارائه عملکردهای مختلف با کلیدهای میانبر و کاربری ساده.

مشخصات محصول :


- **منبع تغذیه :** AC220V/50Hz
- **بار خروجی:** 8~4 اهم ، 20W
- **نسبت سیگنال به نویز:** ≥90dB **(SNR)**
- **برد بلوتوث: کمتر از 10 متر**
- **برد کنترل از راه دور مادون قرمز:** ≤10 متر
- **ابعاد دستگاه :** میلی‌متر 10×86×86

دستورالعمل نصب و جداسازی دستگاه:


1. دستورالعمل نصب و جداسازی دستگاه میزبان.
2. سیم مورد استفاده در این محصول باید از نوع چند رشته‌ای باشد (سیم مسی چند رشته‌ای، کابل کواکسیال، کابل صوتی).
3. هنگام نصب دستگاه، با تأمین‌کننده مشورت نمایید.
4. بدون داشتن مجوز اقدام به تعمیر دستگاه نکنید. در صورت نیاز به تعمیر، لطفاً با تأمین‌کننده مشورت کرده یا از متخصصان حرفه‌ای کمک بگیرید.
5. **دستورالعمل نصب:**
6. پایه فلزی را با استفاده از پیچ‌های مربوطه به قوطی 86×86 میلی‌متری پیچ کنید.
7. دستگاه را در پایه سخت‌افزاری قرار داده و به سمت پایین فشار دهید.

iLUX IOT TECHNOLOGY

شرح عملکرد و رابط کاربری:

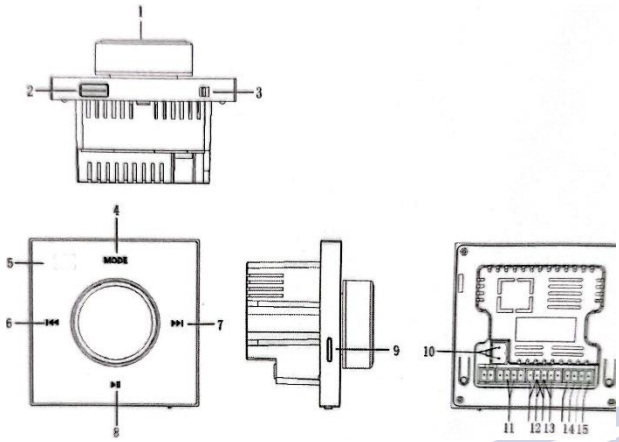

1. ولوم : با چرخاندن ولوم صدا را تنظیم کنید (در جهت عقربه‌های ساعت صدا افزایش می‌یابد، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت کاهش می‌یابد).
   رابط اصلی می‌تواند حالت پخش دستگاه، میزان صدا و نام آهنگ را نمایش دهد.
2. رابطUSB :می‌توان آن را به حافظه‌های فلش استاندارد 1.1 یا 2.0 متصل کرد و از حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می‌کند.
3. کلید پاور : با چرخاندن به چپ دستگاه خاموش و با چرخاندن به راست روشن می‌شود.
4. کلید حالت پخش: با فشردن این کلید می‌توانید حالت پخش را تغییر دهید. از حالت کارتTF ، حالت USB، حالت AUX و حالت بلوتوث پشتیبانی می‌کند.
5. گیرنده مادون قرمز کنترل از راه دور.
6. کلید آهنگ قبلی : برای پخش آهنگ قبلی این کلید را فشار دهید.
7. کلید آهنگ بعدی : برای پخش آهنگ بعدی این کلید را فشار دهید.
8. پخش/توقف : این کلید را برای پخش موسیقی فشار دهید و دوباره فشار دهید تا پخش متوقف شود.
9. درگاه کارتMICRO SD (TF) : کارت TF را در محل مشخص‌شده در سمت راست نگهدارنده کارت وارد کنید. از حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می‌کند.
10. ترمینال برق :برق AC220V را به این قسمت متصل کنید.
11. زنگ درب GND + DB را برای فعال‌سازی زنگ درب متصل کنید.
12. کابل ورودی صدا: کابل صدای سه رشته شیلددار (که معمولاً به نام کابل میکروفون شناخته می‌شود)
13. خروجی صدا: کابل صدای سه رشته شیلددار (مشابه کابل میکروفون)
14. بلندگوی چپ: سیم بلندگو (۲۰۰ رشته)
15. بلندگوی راست: سیم بلندگو (۲۰۰ رشته)

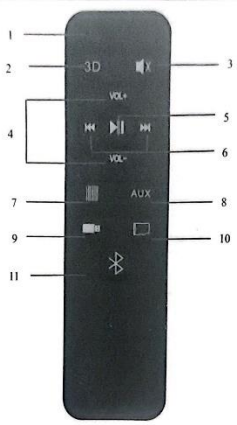

ریموت کنترل

۱ .**کلید روشن/خاموش(On key)** :

با فشار دادن این کلید، دستگاه روشن می‌شود. دوباره فشار دهید تا خاموش شود.

۲ .**کلید صدای سه‌بعدی(3D key)** : با فشار دادن این کلید، بین افکت‌های صدای سه‌بعدی جابجا شوید.

۳ .**کلید بی‌صدا(Mute key)** :

با فشار دادن این کلید صدا قطع می‌شود، و دوباره فشار دهید تا صدا برگردد.

۴ .**کلید کنترل صدا(Volume control key)** :

برای افزایش یا کاهش صدا فشار دهید. برای تنظیم سریع، کلید را نگه دارید.

۵ .**پخش/توقف (Play/Pause)** :

برای پخش یا توقف موسیقی این کلید را فشار دهید.

۶ .**کنترل آهنگ بالا/پایین(Up and down song control)** :

برای رفتن به آهنگ قبلی یا بعدی فشار دهید.

۷ .**کلید تنظیم صدا(Sound key) :**

برای تغییر افکت صدا فشار دهید.

۸ ـ **پخش AUX (AUX Play) :**

با فشار این کلید وارد حالت پخش AUX شوید.

۹ .**کنترل آهنگ بالا/پایین (تکرار شده):**

همانند کلید ۶ برای کنترل آهنگ‌های قبلی و بعدی

پخش کارت TF(Micro SD):

برای تغییر به حالت پخش از کارت حافظه TF فشار دهید.

۱۱ .**پخش بلوتوث (Bluetooth Playback)** :

برای رفتن به حالت پخش بلوتوث این کلید را فشار دهید.

iLUX IOT TECHNOLOGY