
USER MANUAL

پرده برقی



iLUX Smart Home

نمای تمام قطعات ریل پرده برقی

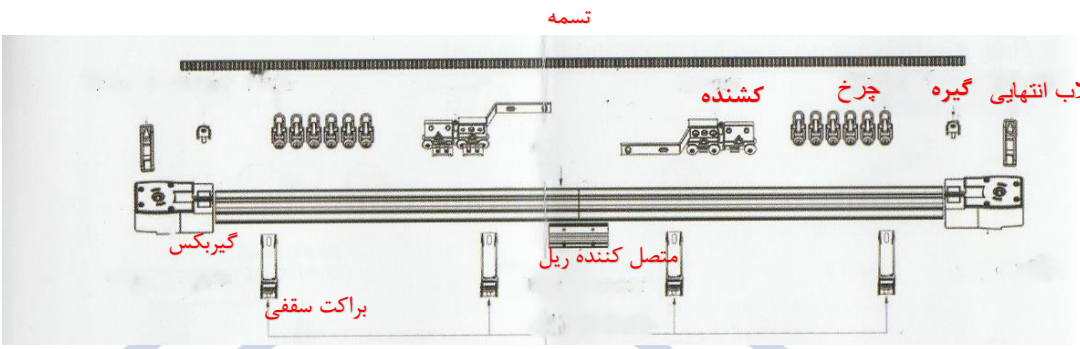

1: قلاب انتهایی | 2: گیره | 3: چرخ | 4: کشنده | 5: تسمه | 6: گیربکس | 7: براکت سقفی | 8: اتصال ریل | 9: ریل

مونتاژ ریل:

ریل تکمیل‌شده
ریل | موتور پرده | اتصال ریل

اتصالات ریل را یکی‌یکی انجام دهید و طول کل ریل را بررسی کنید.
به عنوان مثال: برای ریل ۳.۵ متری، ۳ قطعه ۱ متری و ۲ قطعه ۰.۲ متری نیاز است.

2 .تأیید طول کلی ریل و اتصال قطعات ریل

الف. اتصال ریل‌ها با استفاده از کانکتور ریل
ب. بستن پیچ روی کانکتور ریل

iLUX
IOT TECHNOLOGY

برش تسمه:

1. ریل و گیربکس را هم‌راستا کنید اما ریل را وارد گیربکس اصلی نکنید.
2. باید در هر دو انتهای تسمه **۶ دندانه** قابل مشاهده باشد.
3. تسمه را از طریق گیربکس اصلی عبور دهید، سپس به عقب برگردید تا **۶ دندانه** در هر دو طرف باقی بماند.
4. تسمه را برش دهید.

نصب کشنده‌ها:

1. گیره‌های تسمه را کنار علامت دوم قرار دهید (با فاصله ۳ دندانه).
2. کشنده را روی گیره‌های تسمه نصب کنید :
   - یکی را بالا ببندید، دیگری را پایین.
3. تسمه را از طریق گیربکس کمکی عبور دهید و به آرامی روی ریل قرار دهید.

نصب چرخ‌ها و گیره‌ها:

- تعداد چرخ‌ها ۸ عدد در هر متر است.
- دو بخش فرعی کشنده‌ها را با پیچ و مهره متصل کنید.
- گیره را روی گیربکس اصلی و گیربکس کمکی محکم کنید.

iLUX IOT TECHNOLOGY

نصب قلاب انتهایی، صفحه‌ی افزایش طول و براکت سقفی

- **قلاب انتهایی** :روی گیربکس نصب کنید تا موتور پشت پرده‌ها پنهان شود.
- **براکت سقفی** :براکت‌ها را روی پشت ریل با **۲ عدد در هر متر** محکم کنید.

نصب کامل شد!

راهنمای راه‌اندازی موتور پرده هوشمند

هشدارها

🚫 موتور پرده را خشک نگه دارید.
🚫دستگاه را باز نکنید.
🚫قبل از اتمام نصب، آن را به برق وصل نکنید.
🚫به سیم‌ها فشار وارد نکنید.
🚫به بدنه ضربه نزنید.
✅از اتصالات ایمن استفاده کنید.

iLUX IOT TECHNOLOGY

نصب موتور

تجهیزات مورد نیاز:

- براکت‌های سقفی
- اتصالات جانبی
- نوار برق

ویژگی‌ها

✓توقف نرم (قابل لغو)
✓توقف در برخورد با مانع
✓حرکت الکتریکی هوشمند
✓شروع و توقف نرم
✓حفاظت در برابر اضافه‌بار
✓کنترل از راه دور + تنظیم مجدد
✓کنترل با**SmartLife**

🌡 دمای کارکرد : **۵° C تا ۴۵° C**
🔌 توان مصرفی :**۱۸ وات**
⚙گشتاور :**۱.۸ نیوتن‌متر**
⏳زمان بیشینه‌ی عملکرد :**۴ دقیقه**
محافظ در برابر نفوذ **:IP41**
📡فرکانس RF **: 433.92 مگاهرتز**
📶پروتکل ارتباطی **: Zigbee 2.4GHz**

اتصال به SmartLife (Wi-Fi)

1. اپلیکیشن **SmartLife** را دانلود کنید.
2. وارد حساب کاربری شوید و دستگاه را اضافه کنید.
3. گزینه **Curtain** را انتخاب کنید.
4. رمز وای‌فای را وارد کنید.
5. دکمه تنظیم را سه بار فشار دهید تا چراغ چشمک بزند.

اتصال به SmartLife (Zigbee)

1. مطمئن شوید که **هاب مرکزی (Gatway)** اضافه شده است.
2. وارد اپلیکیشن شوید و گزینه **Gateway** را انتخاب کنید.
3. دکمه تنظیم را سه بار فشار دهید تا چراغ چشمک بزند.
4. دستگاه را جستجو کرده و اضافه کنید.

تنظیمات موتور پرده

✅حالت تنظیم:

- دکمه **تنظیم** را نگه دارید.
- پس از روشن شدن چراغ، دکمه را رها کنید.
- پس از ۱۰ ثانیه، تنظیم انجام شد.

✅یادگیری کد ریموت:

- دکمه **تنظیم** را فشار دهید.
- دکمه روی ریموت را بزنید.
- چراغ **۳ بار چشمک می‌زند**.

iLUX IOT TECHNOLOGY

✅تغییر جهت حرکت:

- دکمه **تنظیم** را فشار دهید.
- دکمه **پایین** را فشار دهید.
- چراغ **۳ بار چشمک می‌زند.**

✅فعال کردن شروع نرم:

- دکمه **تنظیم** را فشار دهید.
- دکمه **میانی** را فشار دهید.
- چراغ **۳ بار چشمک می‌زند.**

✅بازنشانی به تنظیمات کارخانه:

- دکمه **تنظیم** را برای **۳ ثانیه** نگه دارید.
- چراغ **۳ بار چشمک می‌زند.**

سیم‌کشی برق و پورت‌های افزونه

⚡اتصالات برق:

- آنتن RF
- پورت‌های افزونه
- دکمه تنظیم
- چراغ نشانگر
- سوکت منبع تغذیه

🔌اتصال تماس خشک (اختیاری):

۱ .اتصال باز

۲ .اتصال بسته

۳ GND .

iLUX IOT TECHNOLOGY