USER MANUAL

کلید ترموستاتیک گرمایش از کف



iLUX Smart Home

اطلاعات فنی:

سنسور دما : NTC

دقت دما : ± 1 درجه سانتیگراد

صفحه نمایش : LCD

محیط کار : 5- ~ 50 درجه سانتیگراد

مصرف برق : < 1 وات

تنظیم دما : 5 ~ 60 درجه سانتیگراد

محدوده نمایش : 0 ~ 50 درجه سانتیگراد

ولتاژ ورودی : AC 90-240V

جریان بار : لوله کشی A3 (مقاومتی)، گرمایش الکتریکی A16

iLUX
IOT TECHNOLOGY

مدل محصول:

K6RH3A اتصال لوله کشی

K6H16A گرمایش الکتریکی

بسته بندی محصول:

واحد اصلی ترموستات: 1 عدد

گواهی انطباق : 1 عدد

کابل حسگر (اختیاری) : 1 عدد

پیچ : 2 عدد

دفترچه راهنما : 1 عدد


اطلاعیه کاربر:

لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. عملکرد نادرست ممکن است به محصول آسیب برساند یا باعث ایجاد یک وضعیت خطرناک شود.

کارکنان نصب باید تکنسین‌های خدمات آموزش دیده و مجرب باشند.

پس از اتمام نصب، لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و محصول را مطابق با این راهنمای کاربر استفاده کنید.

نحوه سیم کشی

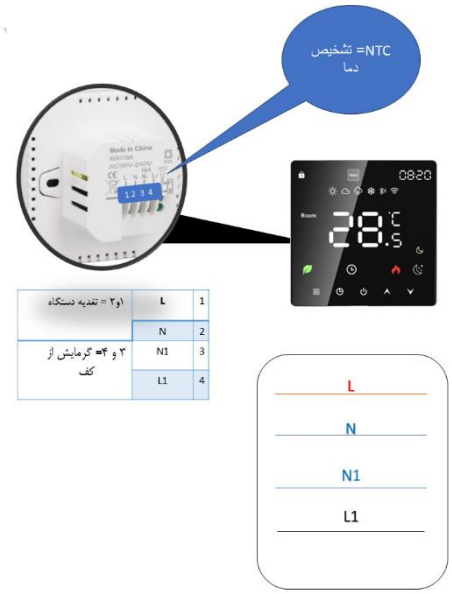

عکس 1

مراحل نصب:

این محصول با سوئیچ کنترل استاندارد 86 نصب می‌شود (مطابق با مقررات اتحادیه اروپا)

لنگرهای پیچ را با فاصله 60 میلی متر روی دیوار نصب کنید.

پانل‌های بالا و پایین را با یک پیچ گوشتی از هم جدا کنید. سیم‌ها را از پانل پشتی عبور دهید و با توجه به صحنه حدود 20 سانتی متر طول بگذارید.

پانل پایینی را با پیچ روی دیوار ثابت کنید و سپس سیم را وصل کنید، پانل جلویی را روی پانل پایینی قرار دهید.

سگک را در زاویه 30 درجه تراز کنید و آن را ببندید.

توضیحات صفحه نمایش و آیکون:

روشن/خاموش کردن: کلید ⏻ را فشار دهید تا ترموستات روشن/خاموش شود.

کلید ⊞را فشار دهید تا بین حالت‌های دستی و خودکار جابجا شوید.

در حالت خودکار، کلید ∧ یا ∨ را فشار دهید تا وارد حالت موقت خودکار شوید، که فقط برای چند دقیقه اجرا می‌شود.

کلید 🕓 را فشار دهید تا وارد تنظیم ساعت شوید و کلیدهای ∧∨را فشار دهید تا مقدار هر پارامتر را تنظیم کنید.

توجه: مدل WiFi به طور خودکار زمان اینترنت را دریافت می‌کند.

قفل کودک: کلیدهای ∧ و ∨ را به طور همزمان فشار دهید و در حالت روشن نگه دارید تا فعال یا غیرفعال شود.

کلیدهای ⏻ و ⮟ را به طور همزمان فشار دهید و تا وارد حالت Pairing شود.

کلیدهای ⌘ و ⮟ را به طور همزمان فشار دهید و در حالت خاموش نگه دارید تا وارد تنظیمات گزینه پیشرفته شوید.

کلید 🕓 را به مدت طولانی فشار دهید تا وارد تنظیمات منظم شوید و کلیدهای ⮝⮟ را فشار دهید تا مقدار هر پارامتر را تنظیم کنید.

دستورالعمل برنامه ریزی دوره ای:

در حالت خاموش، کلید ⌘ + کلید 🕓 را به مدت طولانی فشار دهید، سپس کلید ⌘ را فشار دهید تا بین گزینه‌ها جابجا شوید، کلید ⮝ یا کلید ⮟ را فشار دهید تا پارامترها را تنظیم کنید. و کلید ⏻ را فشار دهید تا با ذخیره، خارج شوید.

No.	Option		Icon	Time	Adjust Tim	Default	Adjust Temperature
	workday	1	1	06:00		22℃	
		2	2	08:00		22℃	
		3	3	11:30		22℃	
		4	4	12:30		22℃	
		5	5	17:00		22℃	
		6	6	22:00		22℃	
	off day	1	1	08:00		22℃	
		2	6	23:00		22℃	

عکس 2

با از استفاده از ترموستات WiFi برای اولین بار، باید سیگنال WiFi و کانفیگ را از طریق تلفن هوشمند یا تبلت خود تنظیم کنید، که این امکان ارتباط بین دستگاه‌های متصل شما را فراهم می‌کند.

اتصال بلوتوث: لطفا بلوتوث تلفن هوشمند خود را روشن کنید.

دانلود برنامه:

- سیستم Android: برنامه **"Smart Life"** را از Google Play دانلود کنید.
- سیستم iOS: برنامه **"Smart Life"** را از Apple Store دریافت کنید.
- **نکته:** از کد QR برای دانلود برنامه استفاده کنید

(اتصال WiFi) هنگامی که ترموستات روشن است، بلوتوث را فعال کنید و برنامه Smart Life را روی تلفن همراه باز کنید. برای جستجوی ترموستات روی افزودن دستگاه کلیک کنید.

دستگاه را انتخاب کنید و روی افزودن کلیک کنید. نماد WIFI روی ترموستات نمایش داده می‌شود.

محصول ترموستات (مدل بلوتوث + WIFI) را در لیست دستگاه‌ها (لوازم کوچک خانگی) در حالت توزیع شبکه مشخص شده پیدا کنید، روی دکمه تأیید در صفحه کلیک کنید، WIFI را در منطقه کاری دستگاه که می‌تواند به اینترنت متصل شود انتخاب کنید و رمز عبور WIFI را وارد کنید.

با توجه به اعلان صفحه ، روی «Connect» کلیک کنید و دستورالعمل‌ها را برای یافتن محتوای اعلان دنبال کنید . و سپس به برنامه Smart Life برگردید تا وارد فرآیند توزیع شبکه شوید.

افزودن دستگاه‌ها:

(اتصال بلوتوث) بلوتوث تلفن هوشمند خود را روشن کنید ، ترموستات خود را روشن نگه دارید ، برنامه Smart Life را روی تلفن هوشمند وارد کنید ، روی "Add Device" یا "+" در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی APP کلیک کنید و وارد رابط "Add Device" شوید. این اعلان را می‌دهد: اگر دستگاهی برای اضافه کردن پیدا کردید، فقط دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

"Auto Discovery" برای جستجوی دستگاه‌ها، فقط دستورالعمل‌های تلفن را برای افزودن دستگاه‌ها دنبال کنید.

اگر کانفیگ شبکه با شکست مواجه شود، APP صفحه را همانطور که در زیر نشان داده شده است نمایش می‌دهد، می‌توانید دوباره آن را اضافه کنید یا راهنما را مشاهده کنید.



عکس 5



عکس 4



عکس 3

توجه: اگر ارتباط با دستگاه حاصل نشد، لطفاً تأیید کنید که آیا ترموستات وارد حالت جفت‌سازی شده است یا خیر. می‌توانید از اینترنت موبایل یا اینترنت مودم برای کانفیگ شبکه استفاده کنید. هنگامی که تغییر نام دستگاه مشاهده شد(مانند عکس 5)به معنی موفقیت در کانفیگ و اتصال با دستگاه میباشد.