USER MANUAL

شیر ترموستات شوفاژ



iLUX Smart Home

نصب و راه اندازی:


1. قفل محفظه باتری را فشار دهید، درپوش را بردارید و باتری هارا وارد کنید.

2. شروع کنید، سپس " " روی صفحه نمایش داده می شود و چشمک می زند.




عکس 1

3. وقتی " " چشمک نمی زند، مهره اتصال شیر ترموستات شوفاژ را با رزوه M30*1.5برای شیر گرمایش نصب کنید و سپس مهره را محکم کنید.

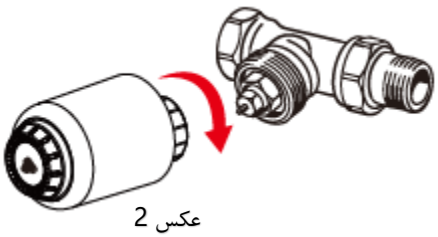

عکس 2

4. دکمه وسط را فشار دهید و سپس " " شروع به چشمک زدن می کند و دستگاه وارد فرآیند تنظیم سوپاپ می شود. پس از چند دقیقه، با نمایش صفحه اولیه، فرآیند تکمیل می شود.

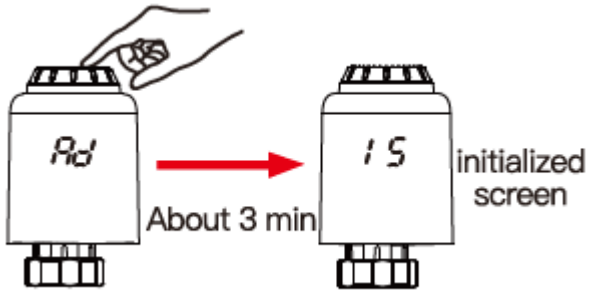

عکس 3

حالت کنترل دما

برای جابجایی بین حالت خودکار و دستی، دکمه وسط را فشار دهید.

- **حالت خودکار**

وقتی " " روی صفحه نمایش داده می شود، در حالت خودکار است. چهار دوره زمانی و تنظیم دما را می توان در هر روز، یک هفته به عنوان یک چرخه، بر اساس نیازهای سفارشی برنامه ریزی کرد.

- **حالت دستی**

وقتی " " روی صفحه نمایش داده نمی شود، در حالت دستی است.


- **حالت موقت**

در حالت خودکار شکل " "پس از تنظیم دما چشمک می زند و سپس وارد حالت موقت می شود. دستگاه به طور موقت به حالت دستی تغییر می کند.

IOT TECHNOLOGY

توجه:

زمانی که دستگاه به اینترنت متصل نیست، فقط حالت دستی در دسترس است

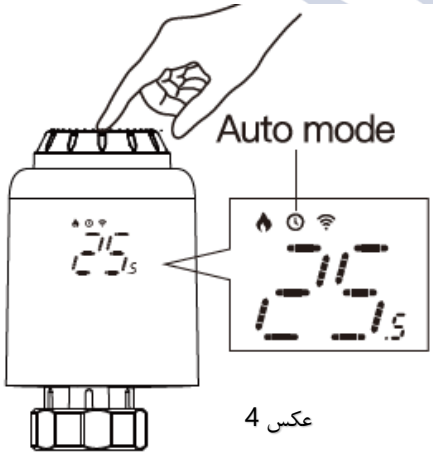

عکس 4

در تابستان، دستگیره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا " " برای توقف گرمایش در حالت دستی نمایش داده می شود. در این زمان شیر گرمایش کاملا باز است. این می تواند طول عمر شیر را افزایش دهد.



عکس 5

- در زمستان، دستگیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا " " در حالت دستی برای توقف موقت گرمایش نمایش داده می شود. در این زمان، شیر گرمایش بسته شده و محافظ در برابر سرما فعال می شود.



عکس 6

دمای تنظیم و چرخش صفحه را تنظیم کنید

- **تنظیم دمای تنظیم :**دکمه را بچرخانید تا دمای تنظیم را تنظیم کنید، 0.5 درجه سانتیگراد گام بردارید.



عکس 7

- **چرخش صفحه :**دکمه Set را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا جهت غییر کند.


عملکرد پنجره باز و ضد مقیاس:

- **عملکرد پنجره باز :**ابتدا وارد صفحه اصلی APP شوید تا عملکرد تشخیص پنجره روشن شود، دستگاه به طور خودکار باز بودن پنجره را تشخیص می دهد. هنگامی که تشخیص داده شد که باد سردی می‌وزد و دما در مدت 1.5 دقیقه بیش از 4.5 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، عملکرد پنجره باز فعال می‌شود. در این زمان بر روی نمایشگر دستگاه "OP" را نشان میدهد و دما روی 12 درجه سانتیگراد تنظیم شده است.



عکس 8


- **ضد مقیاس شیر ترموستات شوفاژ:** برای محافظت از دریچه از جمع شدن رسوبات، هر دوشنبه ظهر، شروع به بررسی و تمیز کردن این رسوبات میکند(به صورت دستی نیز تمیز کردن رسوبات امکان پذیر است) و در این دوره CA را در صفحه نمایشگر به شما نشان میدهد.

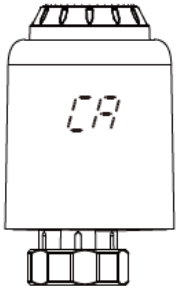

عکس 9

عملکرد قفل کودک و بازیابی تنظیمات کارخانه

- **عملکرد قفل کودک :**دکمه وسط را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا " LC" روی صفحه نمایش داده می شود تا قفل کودک فعال شود. در حالی که دستگاه قفل است، دکمه وسط را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا " LC" برای غیرفعال کردن قفل کودک ناپدید می شود.

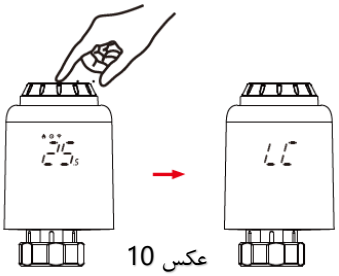

عکس 10


- **بازیابی تنظیمات کارخانه :**دکمه وسط را به مدت طولانی فشار دهید و همزمان باتری را وارد کنید تا **"FA"** روی صفحه نمایش داده می شود و به مدت 3 ثانیه چشمک می زند، دستگاه به تنظیمات کارخانه باز می گردد و مجدداً راه اندازی می شود.

راه اندازی در اپلیکیشن Smart Life :

ابتدا اپلیکیشن Smart Life را از فروشگاه پلی یا APP Store دانلود کنید.

بر روی "+" بالا سمت راست کلیک کرده و یا گزینه ADD device را انتخاب کنید.

در حالت دستی، دستگیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا "OF" نمایش داده شود. سپس دکمه وسط را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا " " چشمک می زند.

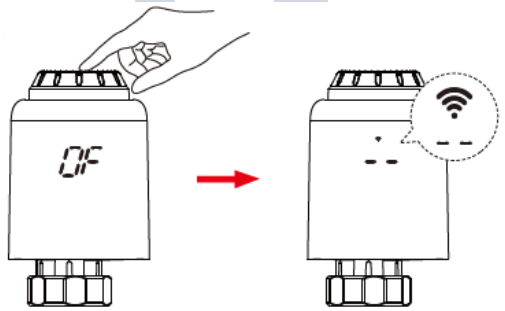

عکس 11